
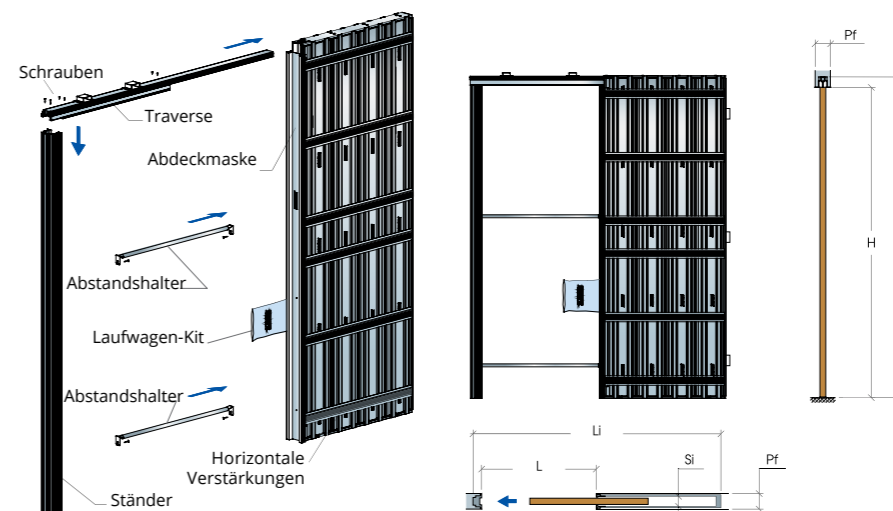


ESSENTIAL EINZELFLÜGEL

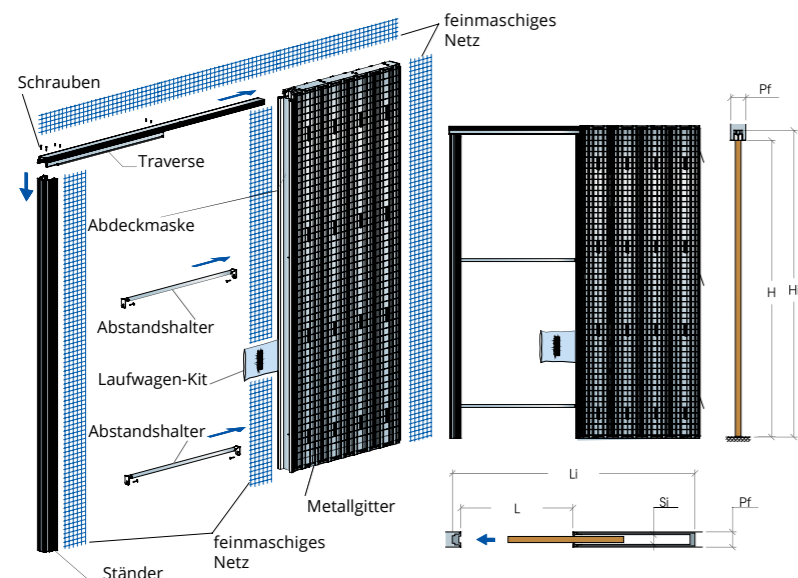

STANDARD

Legende	DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
	L	H	Li	Hi	Pf / Si
L = Lichte Breite	600	2000/2100	1320	2065/2165	105/69 - 125/89
H = Lichte Höhe	700		1520		105/69
Li = Gesamtbreite	750		1620		
Hi = Gesamthöhe	800		1720		
Pf = Fertigwanddicke	900		1920		
Si = Innenmaß	1000		2120		
	1100		2320		
	1200		2520		

STANDARD

Legende	DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
	L	H	Li	Hi	Pf / Si
L = Lichte Breite	600	2000/2100	1320	2065/2165	100/54 - 125/69
H = Lichte Höhe	700		1520		125/69
Li = Gesamtbreite	750		1620		
Hi = Gesamthöhe	800		1720		
Pf = Fertigwanddicke	900		1920		
Si = Innenmaß	1000		2120		
	1100		2320		
	1200		2520		

ÜBERGRÖSSE

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	1320	865÷2055 2075÷2155 2175÷2765	105/69	600	800÷1990 2010÷2090 2110÷3000	1320	865÷2055 2075÷2155 2175÷3065	125/89
700		1520			700		1520		
800		1720			800		1720		
900		1920			900		1920		
1000		2120			1000		2120		
1100		2320			1100		2320		
1200		2520			1200		2520		

Vor der Bestellung der Tür für den Kastenrahmen Essential muss die tatsächliche Durchgangslichte auf der Baustelle geprüft werden. Dies wird nach erfolgter Montage des Kastenrahmens gemessen.

Die effektive Durchgangslichte ist um 10 mm verringert.



ÜBERGRÖSSE

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	1320	865÷2055 2075÷2155 2175÷2765	100/54	600	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	1320	865÷2055 2075÷2155 2175÷2765	125/69
700		1520			700		1520		
800		1720			800		1720		
900		1920			900		1920		
1000		2120			1000		2120		
1100		2320			1100		2320		
1200		2520			1200		2520		

Vor der Bestellung der Tür für den Kastenrahmen Essential muss die tatsächliche Durchgangslichte auf der Baustelle geprüft werden. Dies wird nach erfolgter Montage des Kastenrahmens gemessen.

Die effektive Durchgangslichte ist um 10 mm verringert.

ESSENTIAL DOPPELFLÜGEL

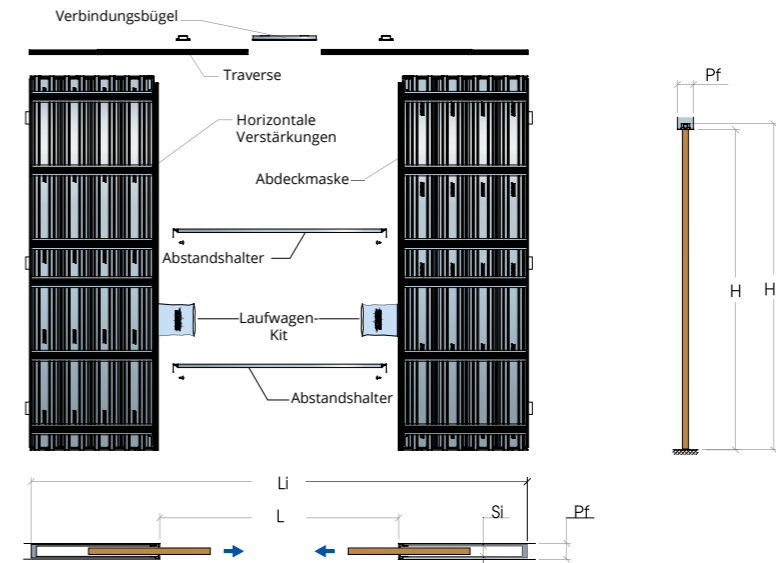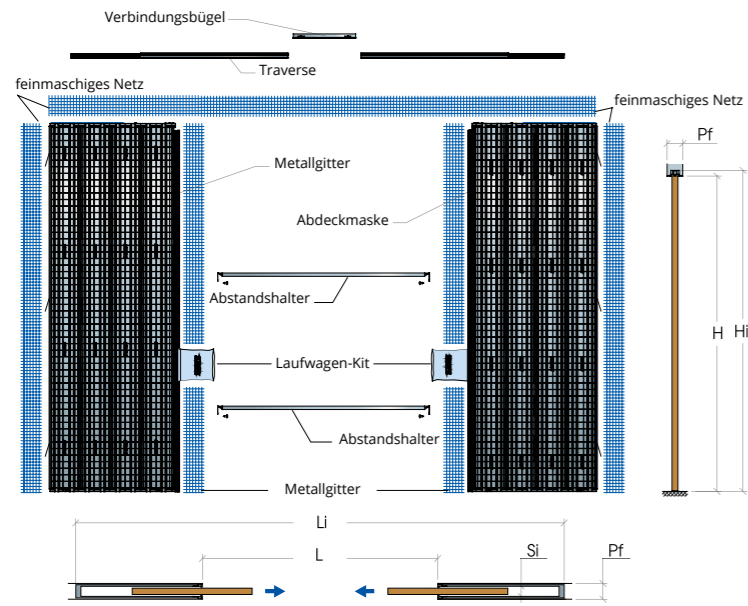

STANDARD

Legende

- L = Lichte Breite
- H = Lichte Höhe
- Li = Gesamtbreite
- Hi = Gesamthöhe
- Pf = Fertigwanddicke
- Si = Innenmaß

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	2520	2065/2165	105/69 - 125/89
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

STANDARD

Legende

- L = Lichte Breite
- H = Lichte Höhe
- Li = Gesamtbreite
- Hi = Gesamthöhe
- Pf = Fertigwanddicke
- Si = Innenmaß

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	2520	2065/2165	100/54 - 125/69
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		125/69

ÜBERGRÖSSE

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	2520	865÷2055 2075÷2155 2175÷2765	105/69	1200	800÷1990 2010÷2090 2110÷3000	2520	865÷2055 2075÷2155 2175÷3065	125/89
1400		2920							
1600		3320							
1800		3720							
2000		4120							
2200		4520							
2400		4920							


ÜBERGRÖSSE

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	2520	865÷2055 2075÷2155 2175÷2465	100/54	1200	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	2520	865÷2055 2075÷2155 2175÷2765	125/69
1400		2920							
1600		3320							
1800		3720							
2000		4120							
2200		4520							
2400		4920							


Vor der Bestellung der Tür für den Kastenrahmen Essential muss die tatsächliche Durchgangslichte auf der Baustelle geprüft werden. Dies wird nach erfolgter Montage des Kastenrahmens gemessen.

Vor der Bestellung der Tür für den Kastenrahmen Essential muss die tatsächliche Durchgangslichte auf der Baustelle geprüft werden. Dies wird nach erfolgter Montage des Kastenrahmens gemessen.

ESSENTIAL L2 EINZELFLÜGEL

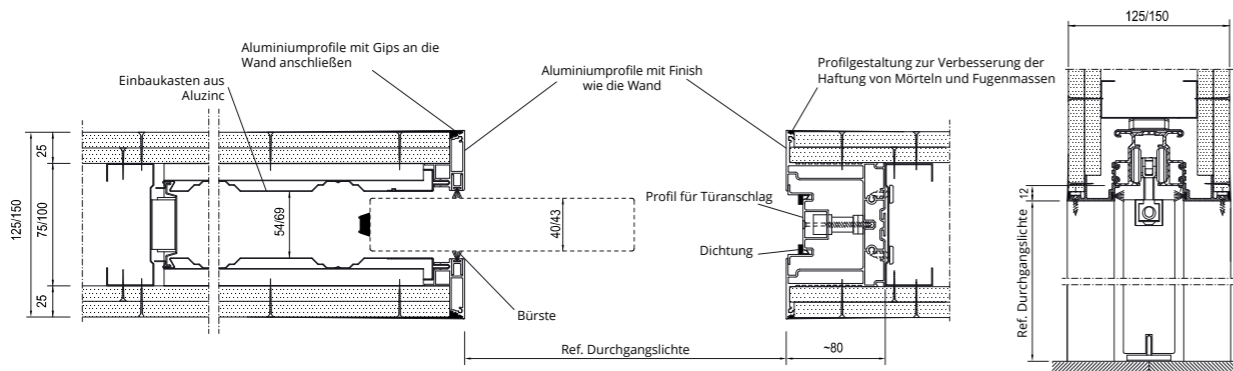

ESSENTIAL L2 DOPPELFLÜGEL

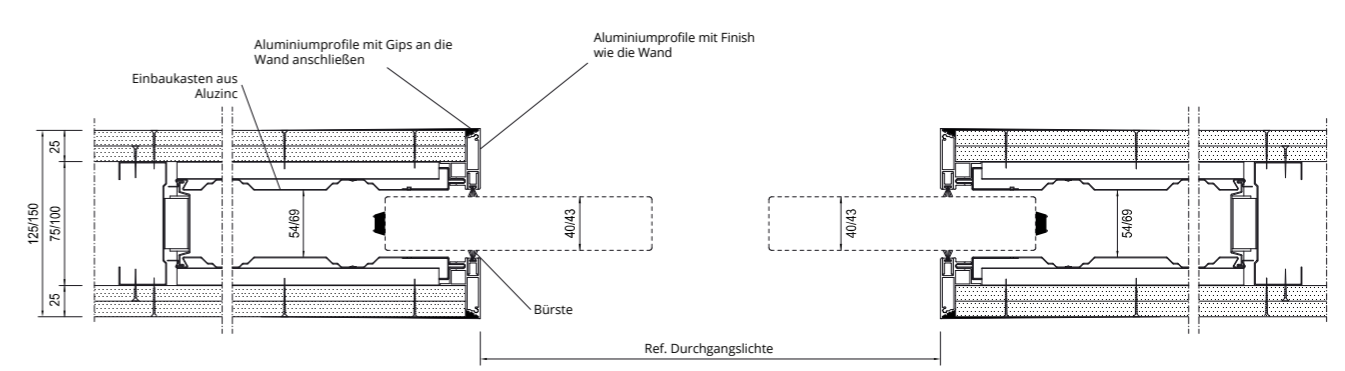

STANDARD

Legende

- L = Lichte Breite
- H = Lichte Höhe
- Li = Gesamtbreite
- Hi = Gesamthöhe
- Pf = Fertigwanddicke
- Si = Innenmaß

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2065/2165	125/54 - 150/69
700		1520		
750		1620		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200	2520		150/69	

STANDARD

Legende

- L = Lichte Breite
- H = Lichte Höhe
- Li = Gesamtbreite
- Hi = Gesamthöhe
- Pf = Fertigwanddicke
- Si = Innenmaß

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	2520	2065/2165	125/54 - 150/69
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		150/69

ÜBERGRÖSSE


DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	1320	865÷2055 2075÷2155 2175÷2765	125/54	600	800÷1990 2010÷2090 2110÷3000	1320	865÷2055 2075÷2155 2175÷3065	150/69
700		1520							
800		1720							
900		1920							
1000		2120							
		1100	2320			1200	2520		

Die effektive Durchgangslichte ist um 10 mm verringert.


ÜBERGRÖSSE

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	2520	865÷2055 2075÷2155 2175÷2765	125/54	1200	800÷1990 2010÷2090 2110÷3000	2520	865÷2055 2075÷2155 2175÷3065	150/69
1400		2920							
1600		3320							
1800		3720							
2000		4120							
2200		4520							
2400	4920								

ESSENTIAL 145 EINZELFLÜGEL

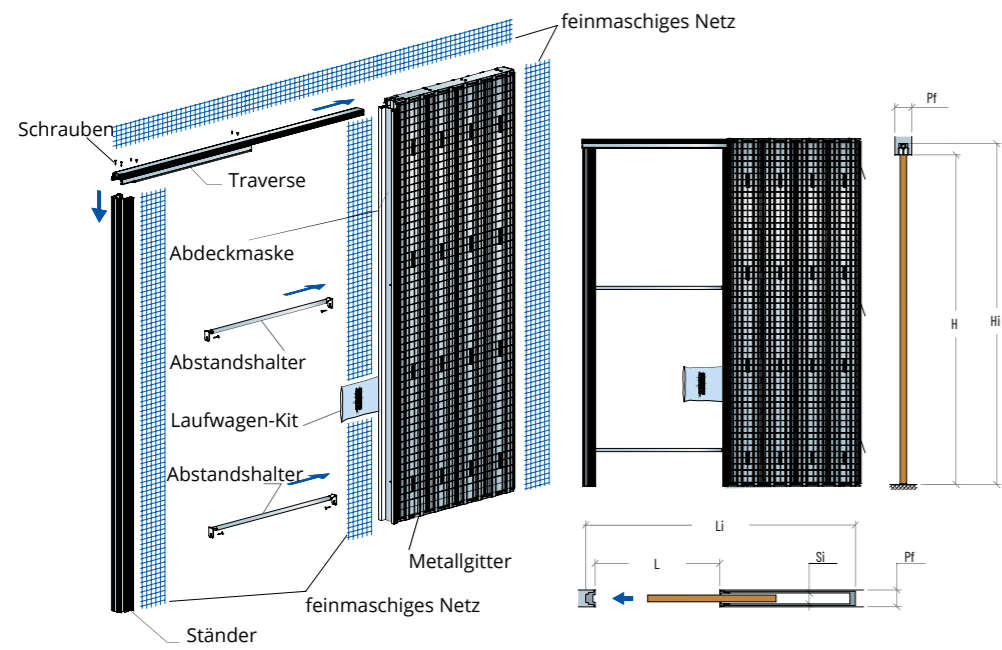

ESSENTIAL 145 DOPPELFLÜGEL

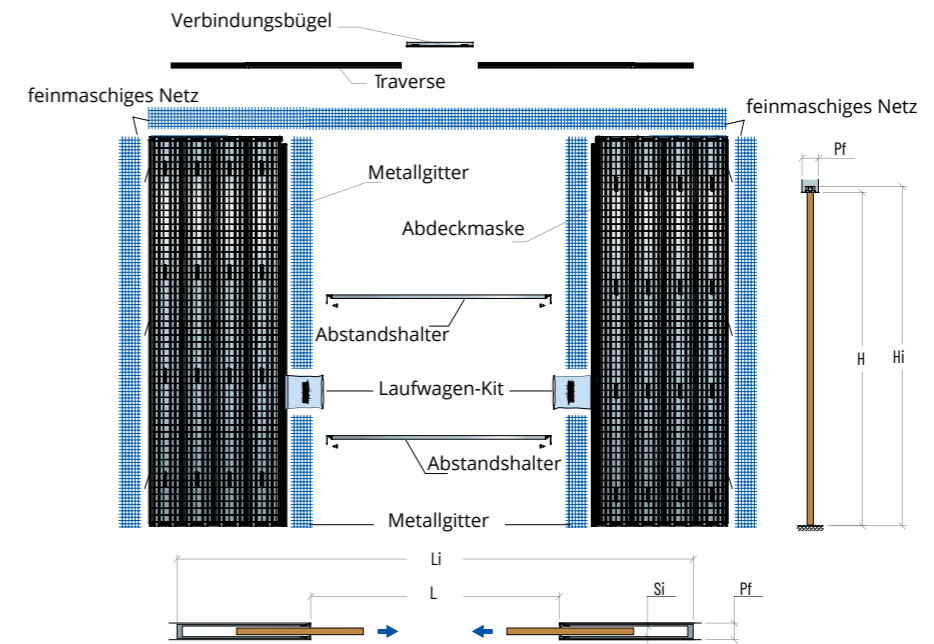

ÜBERGRÖSSE

Legende	DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
	L	H	Li	Hi	Pf / Si
L = Lichte Breite	600	1800÷3000	1320	1865÷3065	145/89
H = Lichte Höhe	700		1520		
Li = Gesamtbreite	750		1620		
Hi = Gesamthöhe	800		1720		
Pf = Fertigwanddicke	900		1920		
Si = Innenmaß	1000		2120		
	1100		2320		
	1200		2520		

Vor der Bestellung der Tür für den Kastenrahmen Essential muss die tatsächliche Durchgangslichte auf der Baustelle geprüft werden. Dies wird nach erfolgter Montage des Kastenrahmens gemessen.

Die effektive Durchgangslichte ist um 10 mm verringert.


ÜBERGRÖSSE

Legende	DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS
	L	H	Li	Hi	Pf / Si
L = Lichte Breite	1200	1800÷3000	2520	1865÷3065	145/89
H = Lichte Höhe	1400		2920		
Li = Gesamtbreite	1600		3320		
Hi = Gesamthöhe	1800		3720		
Pf = Fertigwanddicke	2000		4120		
Si = Innenmaß	2200		4520		
	2400		4920		


Vor der Bestellung der Tür für den Kastenrahmen Essential muss die tatsächliche Durchgangslichte auf der Baustelle geprüft werden. Dies wird nach erfolgter Montage des Kastenrahmens gemessen.

ESSENTIAL


Kastenrahmen für versenkbare Schiebetür ohne Zarge für 105/125/145 mm Massivwände.

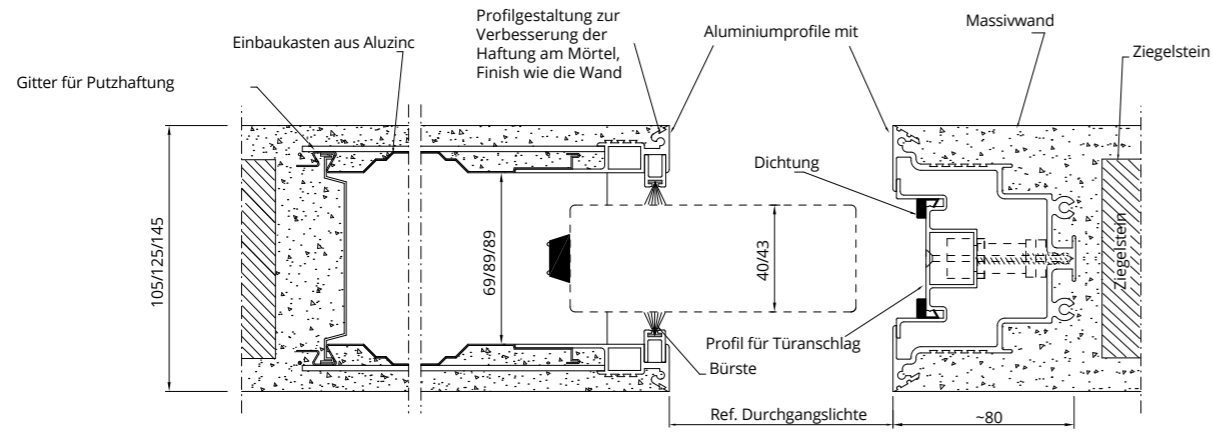

Kastenrahmen für versenkbare Schiebetür ohne Zarge für 100 und 125 mm Trockenbauwand

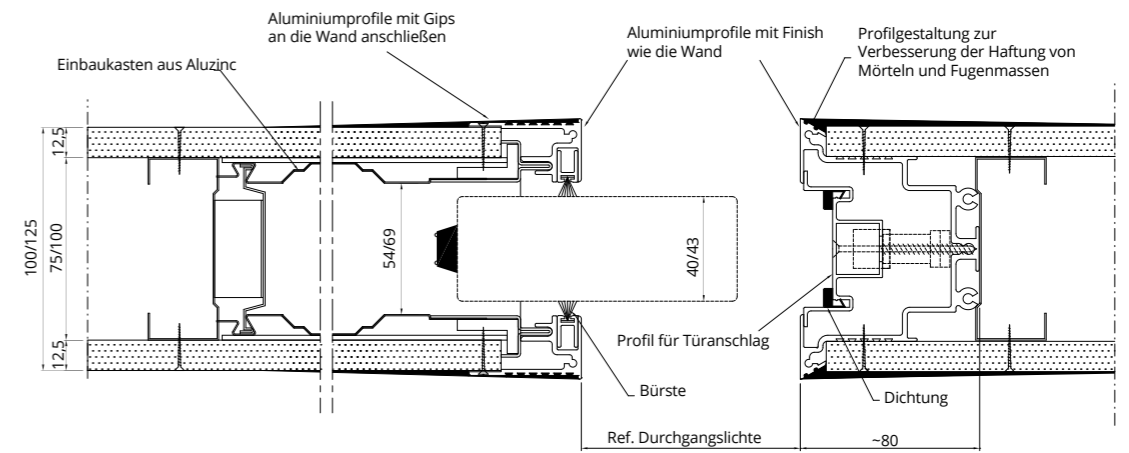

105/125/145 mm Massivwände

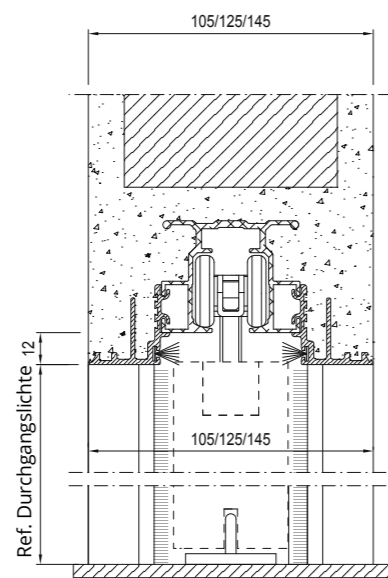

Kastenrahmen für 100 und 125 mm Trockenbauwand

